

## こまったときは?


### ● タッチしても反応しない場合

この玩具は、感圧式のタッチパネルです。タッチペンはなるべく立て、少し強めにタッチしてください。ペアレンツボタンの中の、設定メニューの「タッチ補正」で、タッチ位置を再度登録してください。タッチ位置を認識するデータが何かしらの理由で不調になった可能性があります。

### ● ボタンがきかない・画面が進まない場合

本体裏側にある、リセットボタンを押して初期化してみてください。

※その場合、取り組んでいた学習やゲームの記録は保存されないのでご注意ください。

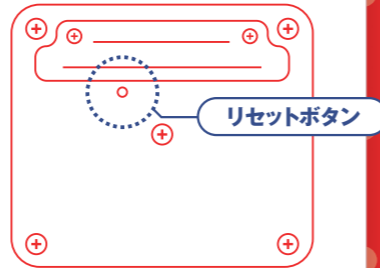

### ● ペットが成長しない場合

本書の「ペットの成長について」をご確認ください。ペットの成長条件に達していない場合、成長しません。必ず月号パスワードを入れてから遊んでください。

### ● ペンをなくした場合

付属のタッチペンを紛失された場合は、先のとがっていない細い棒状のものもお使いいただけます。

※専用の付属タッチペンのみをご希望の場合、お客様の自己理由による紛失の場合、本体ごとご購入いただけます。ペンのみ販売はございませんので、なにとぞご了承ください。

### ● ワードコレクションに、なかなか単語がたまらない場合

ワードコレクションに英単語・アルファベットをためるには、ゲーム中に英単語・アルファベットのゲームに正解して獲得しなくてはなりません。えいごドライブゲーム、アルファベットタッチに取り組んで、正解するとたまります。

### ● 英語のコンテンツの冒頭の説明をスキップしたい場合

英語のコンテンツの冒頭のゲーム説明は、一度取り組むと画面をタッチしてスキップできるようになっています。

### ● 録音のタイミングが分からない場合

録音できるゲームでは、画面の下に合図の音と一緒に録音のバーが表示されます。バーが表示されている間にマイクに向かって、大きな声で録音してください。



録音のバー

万一、製品の不良・不足・破損などがございましたら、ご連絡ください。

TEL

0120-426-815

※通話料は無料です。

※受付時間 9:00~21:00(年末年始を除く) ※間違い電話が増えておりますので、電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。 ※一部のIP電話からは042-679-6179へおかけください(ただし、通話料金がかかります)。 ※音声ガイドスでご案内します。 ※会員番号をお手元にご用意のうえ、おかけください。

## My English Padの使い方


| 保存版 |

対象年齢:4歳以上



My English Pad

ペンは本体の裏側にセットされています

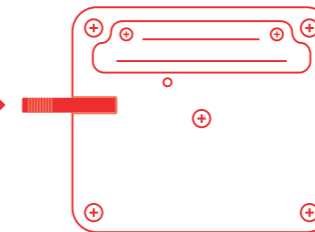

### 使用上の注意

#### ● お手入れの仕方

・本体やペンの表面に汚れが付着したときは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。  
・汚れをふくときには、ベンジンやシンナーなどの薬品を使わないでください。

#### ● オートパワーオフ機能

約2分間操作しないと、自動的に電源がOFFとなります。

#### ● 使用材料(内部をのぞく)

・本体:ABS、PET ・ペン:ABS ・ネジ:鉄

#### ● 廃棄方法

不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

#### ● 使用電池と電池寿命

単3形アルカリ乾電池×3本、1日15分の使用で約1.5か月です。

#### ● 電子医療機器をご使用のかたへ

内部部品のスピーカーには磁石を使用しております。電子医療機器に影響を及ぼす可能性がありますので、近づけないようご注意ください。

### ⚠ 注意 おうちのかたへ 必ずお読みください。

- 安全に使用するため、この注意事項をよく読んで必ず守ってください。また、本来の目的以外の使い方をしないでください。
- ケガや事故の恐れがありますので、4歳未満のお子さんには絶対に与えないでください。
- ペンを目、鼻、口、耳などに近づけたり、入れたりしないでください。目を突くなど、思わぬケガをするおそれがあります。
- 使い終わった教材や梱包資材は、床などに放置せず、片付けてください。踏んで転んだり、本体が割れてケガをするおそれがあります。
- 教材を振り回すなど、乱暴に扱ったり、目的以外の使い方をしないでください。思わぬケガのおそれがあります。
- 教材を屋外で使ったり、歩きながら使ったりしないでください。
- 誤飲による窒息や怪我の恐れがありますので、梱包資材を口に入れたり顔を覆ったりしないでください。
- 本体を開けて内部に触れたり、改造したりしないでください。
- 火のついたコンロなどの火気に近づけないでください。やけど・火災の危険があります。
- 万一、発熱したら直ちに使用を中止してください。やけどのおそれがあります。
- 電池はお子さんが誤飲しやすい大きさです。電池の交換は、必ずおうちのかたが行ってください。
- 電池の使用を誤ると、液漏れ・発熱・破裂などを引き起こして危険です。以下のことに注意してください。
  - ・ショートさせたり、分解したりしないでください。
  - ・古い電池と新しい電池を混ぜて使わないでください。
  - ・＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
  - ・長時間使わない時は電池を外してください。
  - ・万一、電池から漏れた液が目に入った場合はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 使用する場合は音量にご注意ください。聴覚に影響が出る恐れがあります。
- ケガや誤飲などの原因になりますので、破損・変形・故障したときは使用しないでください。
- ぬれた手で触れたり、本体に水をかけたりしないでください。また、水の近くでは使わないでください。
- 液晶が破損する可能性がありますので、付属のタッチペン以外の先のとがったもので画面を強くタッチしないでください。
- 画面に目を近づけたり、暗い場所で使用したりしないでください。光の刺激によって起きる発作の原因になります。
- 液晶画面を強くおさえたり、本体を落とす・踏みつけるなど強い衝撃をあたえないでください。液晶が破損してケガをしたり、電池が破損して発熱しやけどの原因になったりします。
- 液晶画面にペンを強く突き刺すようにしたり、強くこすりすぎないでください。液晶画面のキズの原因になります。



口に入れない