


## 各部名称と機能の説明

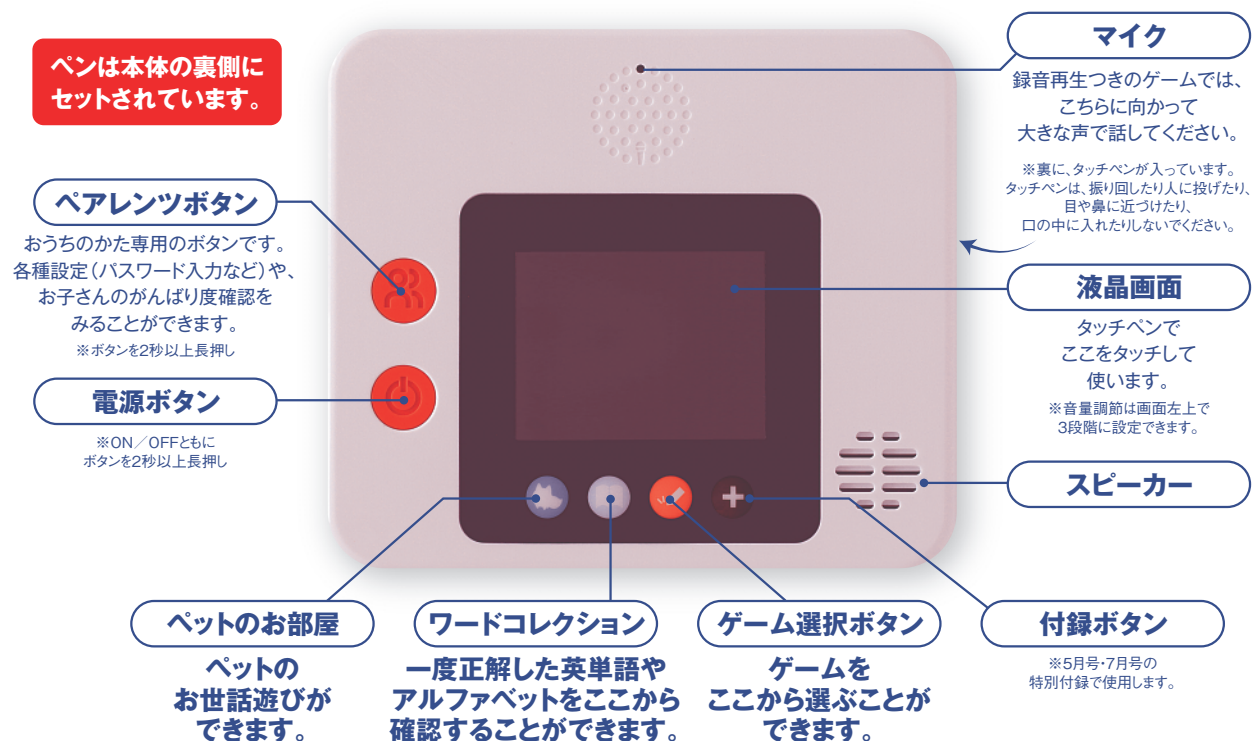

## 各コンテンツの紹介

### 英語学習コンテンツ

ゲームは全8種類。月号ごとに新しいゲームが開示されたり、出題が変わったりします。

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p><b>1</b> えいご マッチングゲーム</p> <p>マッチングゲームを通して、英単語・アルファベットを覚えます。</p> | <p><b>2</b> えいご ドライブゲーム★</p> <p>英語の2択クイズです。<br/>★ワードコレクション連動</p> | <p><b>3</b> えいごで ダンス</p> <p>5月号~</p> <p>英語の動作用詞(jump/skipなど)の指示を聞き取ってダンスを完成させます。</p> | <p><b>4</b> えいごで さくひんづくり</p> <p>7月号~</p> <p>自分の作った塗り絵作品を、録音再生機能を使って、プレゼン風に紹介できます。</p> |
| <p><b>5</b> えいごで カラオケ</p> <p>毎月新しい曲が追加!発音に気をつけて歌う英語のカラオケゲーム。</p>   | <p><b>6</b> ストーリー ゲーム</p> <p>毎月新しいお話が追加!自分でつくる英語のお話です。</p>       | <p><b>7</b> アルファベット タッチ★</p> <p>アルファベットの文字のクイズです。<br/>★ワードコレクション連動</p>               | <p><b>8</b> しまじろうと チャットでおはなし</p> <p>しまじろうと、英語でチャット風にやりとりします。</p>                      |

必ずおうちのかたがお子さんと一緒に行ってください

## 初回設定と、毎月号のパスワード設定について

My English Padには、初回設定と、毎月号のパスワード設定が必要です。初回設定では電源を入れたあと、下記の手順で設定してください。  
※毎号のパスワードは必ず指定のものを入力してください。指定以外のパスワードを入力すると誤作動を起こす場合があります。

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p><b>1</b> 初回設定</p> <p><b>タッチ補正設定</b></p> <p>画面の案内に従って、画面を何度かタッチしてください。タッチ補正とは、タッチした場所を正確にあわせるための設定です。</p> | <p><b>2</b> 初回設定</p> <p><b>「きみのキャラクター」設定</b></p> <p>3種類の「きみのキャラクター」の中からお子さんの好きなキャラクターを選んでください。いつでも変更することができます。</p> | <p><b>3</b> 毎月号設定</p> <p><b>パスワード設定</b></p> <p>My English Padは、1年間使用する英語玩具です。毎月号の「Parents' Support」(おうちのかた向けリーフレット)に記載してある月号パスワードを入れて、月号の設定をしてください。</p> <p>パスワードは、おうちのかた向け「ペアレンツサポート」、映像教材、アルファベットワークブック内で案内しております。</p> |
|---|--|---|

### その他のコンテンツ

楽しい活用促進機能で、お子さんの英語学習をサポートします。

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>えいごで おせわ! メレのへや</b></p> <p>お子さんがのんびりに応じて育つペット。英語でお世話できます。</p> | <p><b>ワードコレクション</b></p> <p>英語学習コンテンツ(えいごでドライブゲーム、アルファベットタッチ)で正解すると、ここに英語がたまります。お子さんだけの英語辞書ができあがります。</p> | <p><b>レコメンド機能</b></p> <p>起動するたびに、お子さんにおすすめのゲームを3つ表示します。この3つから取り組むと、よりバランスよく英語学習を進められます。</p> |
|---|---|---|

### ペットの成長について

ペットは、月号の開示と、お子さんの英語の取り組み度合い(英語学習コンテンツの取り組み回数)によって成長します。「メレのへや」の右上のゲージがいっぱいになると、1段階成長します。※ゲージがいっぱいでも、次の月号が入力されていないと成長しません。



おうちのかた向け

### がんばり度確認

ペアレンツボタンから見られます。お子さんの英語のがんばり度を確認できる機能です。



#### 確認できるもの

- お子さんのワードコレクション
- お子さんが獲得した英語の数のグラフ
- お子さんが録音保存した英語音声

### やりすぎ防止タイマーについて

20分間連続して使用すると、「きゅうけい しょう!」という休憩を促す画面が出ます。「あとで」か「おわる」を選択してください。「おわる」を選択すると電源が切れます。「あとで」を選択するとゲームを続けることができます。

